

VERTIX VALORIZA O TALENTO E ESTILO ÚNICO DE CADA PROFISSIONAL.

A LINHA DE ELÉTRICOS VERTIX PROFESSIONAL FOI DESENVOLVIDA E APROVADA POR PROFISSIONAIS BRASILEIROS.

PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA E PERFORMANCE QUE GARANTEM UM ACABAMENTO PERFEITO E RESULTADOS INCRÍVEIS.

VERTIX

professional



ESCANEE ESTE CÓDIGO PARA ACESSAR
A LISTA COMPLETA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA VERTIX PROFESSIONAL.

ESTE PRODUTO NÃO É BRINQUEDO, MANTENHA-O FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



MÁQUINA: CLASSIFICADA COMO ISOLAMENTO CLASSE III, são dispositivos alimentados com extra-baixa tensão, proporciona de forma segura e sem risco para a utilização do produto isento de choque elétrico.

Este aparelho poderá sofrer danos em caso de descarga de corrente elétrica. Caso ocorra, leve imediatamente o aparelho a um agente autorizado ou pessoa qualificada, para realização do reparo.

CONHEÇA TODA A LINHA DE MÁQUINAS DE CORTE E ACABAMENTO VERTIX

Nº de fabricação

Data de compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal Nº

Via do cliente

CARIMBO DO VENDEDOR

Importado por:
BELLIZ IND. COM. IMP. EXP. LTDA.
CNPJ: 06.940.040/0001-08.
AVENIDA CIVIT I, 497, CIVIT I,
GALPAO 02, MÓDULOS 01 A 04,
SERRAVALDES, CEP: 29168-045.

BELLIZ
company

SAC 0800 770 3200
sac@bellizcompany.com.br
www.bellizcompany.com.br
@ vertixprofessional

VERTIX

professional



MANUAL DE INSTRUÇÕES

X8500

MÁQUINA DE ACABAMENTO ZERO GAP

CUIDADOS

Na utilização de aparelhos elétricos respeitar, para sua própria segurança os seguintes cuidados:

- Ler todas as instruções antes da utilização do aparelho.
- Utilizar o aparelho exclusivamente para cortar o cabelo.
- Aparelho Bivolt 127-220V.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças, pois existe alto risco de acidentes.
- Evite quedas que possam provocar danos ao aparelho. Quando não estiver em uso, mantenha-o em lugar seguro.
- Não utilize sua máquina de acabamento durante o banho ou em outra qualquer situação em que a máquina tenha contato direto com a água (risco de choque elétrico).
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não o retire. Desconecte primeiro da tomada de energia elétrica.
- Quando este produto for utilizado em um banheiro, imediatamente após o uso, desligue-o posicionando a chave na posição 0 e retire o plugue da tomada, a fim de reduzir os riscos de choque elétrico devido à proximidade com a água.
- Não toque ou encoste na lâmina de corte que está em movimento durante a utilização do aparelho. Devido à alta eficiência de corte, poderão ocorrer acidentes.
- Este aparelho não deve ser compartilhado na mesma tomada com qualquer outro.
- Compartilhar o uso da tomada com outros produtos equipamentos pode ocasionar sobrecarga do circuito elétrico, levando ao risco de superaquecimento e incêndio.
- Procure não pendurar o produto no pescoço pelo cabo de alimentação, pois este pode danificar-se com o tempo.
- Não puxe, não torça e não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento.
- Segure o cabo ao transportar o produto, não utilize o cabo como alça.
- Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar em crianças ou pessoas com deficiência física.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Se o cordão de alimentação está danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

ATENÇÃO: Não utilizar este aparelho próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

MODO DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO


1. Posicione a chave (0/I) para a posição (I).
2. Verifique se a máquina está limpa, lubrificada e funcionando sem ruídos estranhos.
3. Verifique as condições e faça uma análise cuidadosa do estado e altura do cabelo.
4. Selecione o pente que será utilizado para o acabamento e encaixe-o na lâmina.
5. Com a máquina em funcionamento com cuidado deslize a lâmina com ou sem pente, até obter o acabamento desejado.

Nota: Durante a utilização ocorrerá uma vibração moderada do aparelho.

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

1. Verifique se o interruptor da máquina está desligado, e em seguida conecte o carregador a tomada;
2. Display indicador de carga;
3. Uma vez a máquina em plena carga estará pronta para usar certifique-se que a máquina está carregando através do símbolo de bateria no display digital.

DETALHES DO PRODUTO

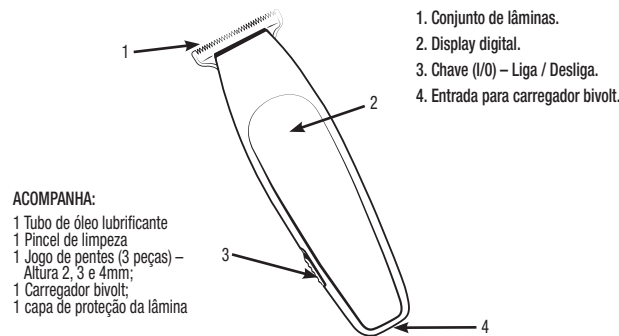

1. Conjunto de lâminas.
2. Display digital.
3. Chave (I/0) – Liga / Desliga.
4. Entrada para carregador bivolt.

ACOMPANHA:

- 1 Tubo de óleo lubrificante
- 1 Pincel de limpeza
- 1 Jogo de pentes (3 peças) – Altura 2, 3 e 4mm;
- 1 Carregador bivolt;
- 1 capa de proteção da lâmina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APARELHO EXCLUSIVO PARA USO PROFISSIONAL

- Bateria: Íon de Lítio.
- As características técnicas deste produto poderão ser modificadas sem aviso prévio.

Nota: este aparelho funciona a Bateria, para proteger o ambiente o aparelho, deve ser eliminado de forma segura no final de sua vida útil, descartar em lugares apropriados por segurança.

**MODELO 5607 - X8500
TENSÃO: 127-220V**

**Frequência: 60 Hz.
Motor DC Profissional**

LIMPEZA

LIMPEZA DO PRODUTO

Antes de efetuar a limpeza de seu aparelho X8500, certifique-se que a chave (0/I), esteja na posição 0 e desconecte o cabo de alimentação da tomada.

- Nunca mergulhe o aparelho em nenhum tipo de líquido.
- Para efetuar a limpeza externa da máquina de corte, recomenda-se que utilize apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- A utilização pode tirar e danificar o brilho e danificar a estrutura externa do produto.
- Para uma potência de corte excelente e de longa duração, é importante lubrificar o conjunto de lâminas de corte com frequência.
- Sugerimos que a revisão ou manutenção do aparelho seja feita em nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

LIMPEZA DAS LÂMINAS

Antes de efetuar a limpeza do aparelho, certifique-se que a chave (I/0) esteja na posição 0, desconecte o plugue da tomada, caso esteja carregando.

Fazer a limpeza das lâminas seguindo as orientações abaixo:

- Após a utilização do aparelho elimine os restos de cabelo com pincel de limpeza, que acompanha o kit.
- Empurre a lâmina da parte da frente para fora.
- Para recolocar a lâmina, posicione o pino na cavidade inferior do produto e empurre a lâmina até encaixar no produto.
- Jamais mergulhe o aparelho em nenhum tipo de líquido.
- Antes de ligar a máquina, verifique se a lâmina está devidamente encaixada.

LUBRIFICAÇÃO DAS LÂMINAS

- Para conservar as lâminas da sua máquina de acabamento X8500, lubrifique-as a cada três ou quatro usos.
- Espalhe algumas gotas de óleo pelos dentes das lâminas, utilizando o frasco fornecido junto com o produto. Ligue a máquina de acabamento por alguns minutos e depois desligue-a.
- Este óleo especial foi desenvolvido para obter um melhor desempenho da sua máquina de acabamento.
- Nunca utilize outro produto para lubrificação das lâminas de corte, pois poderá danificar seu aparelho.

DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/ reparado pela REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

Este produto é garantido pela: **BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

1. CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho (excluindo-se, nesse caso, mau uso* ou a inadequação de voltagem), fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- a) O direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país (devidamente elencados no termo "Rede Credenciada").
- b) Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço SEDEX a cobrar, ou para a localidade mais próxima.
- c) Substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.

*Subentende-se por "mau uso":

- a) A utilização/destinação inadequada do produto;
- b) A inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual;
- c) O transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante;
- d) A inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

2. PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, ou seja, 3 (três) meses.

Independente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO A GARANTIA LEGAL, adiciona ao prazo acima destacado mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias. Assim, o prazo válido da presente garantia é de 1 ano, a contar da data de compra aferida e documento fiscal, devendo a mesma estar corretamente por um de nossos REVENDEDORES.

3. INVALIDADE/ PERDA DA GARANTIA

1. Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
3. Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por serviços não autorizados.